

BADECO S.A.

Handstück 288 N

Nur mit der Steuerung und Mikromotor von BADECO Genf verwenden (sonst Pannen).

Einsetzen/Entfernen des Werkzeuges.

Stahlschäften verwenden deren \varnothing genau dem \varnothing der Zange entspricht. Der Schaft muss sehr sauber sein und über die ganze Länge den gleichen \varnothing aufweisen. Es führt sonst zur Beschädigung des Handstückes.

Den Motor abstellen. Den Griff mit einer Hand festhalten und mit der anderen die Hülse nach links drehen. Den Griff nach vorne schieben und arretieren, indem Sie die Hülse nach rechts drehen (im Uhrzeigersinn von hinten nach vorne gesehen). Die Mutter ist dann zugänglich und kann gelöst werden. Nach dem Einführen des Schaftes, die Mutter mit den Fingern anziehen und mittels eines 6 mm Schlüssels blockieren. Anschliessend die Hülse nach links drehen.

Die Mutter geht in die ursprüngliche Lage zurück. Die Hülse von Hand leicht führen und nach rechts drehen. Sie sitzt automatisch fest.

Wichtig.

Nie im Leergang laufen lassen. Niedrigere Drehzahl verlängert die Lebensdauer Ihres Handstückes. Es wird empfohlen eine Brille zu tragen.

Instandhaltung.

Dies ist ein Präzisionswerkzeug, dessen Lebensdauer durch gute Pflege verlängert werden kann.

Oelen : nur Feinöl erster Qualität verwenden. Lösen Sie und nehmen Sie die Mutter und die Zange heraus. Diese sauber machen und ölen, zusammen mit dem Gewinde, dem Innern und der Achse (innen und aussen). Zange mit der Mutter wieder blockieren.

Reparatur.


Nicht demontieren ! Um eine optimale Funktion und Leistung zu gewährleisten, darf die Reparatur nur im Werk von BADECO in Genf ausgeführt werden.

Garantie.

Garantiedauer : 2 Jahre ab Rechnungsdatum (Kopie einsenden). Reparaturen, welche infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers notwendig werden, führt BADECO kostenlos aus. Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung entfällt der Garantieanspruch.

Jede Haftung wird abgelehnt. Gerichtsstand ist Genf. Rechtsprechung gemäss Schw. Recht (O.R.) Änderungen vorbehalten.

Wichtig :
Oft reinigen und ölen.
(jeden Tag, wenn viel
gebraucht)

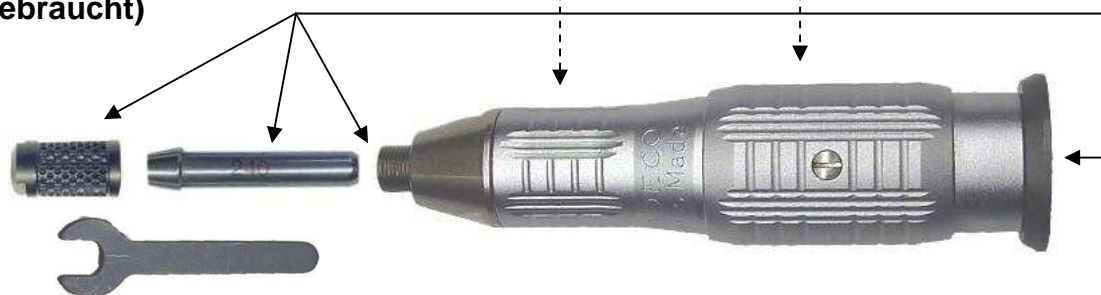

Gabelschlüssel

Max.
Geschwindigkeit
20'000 U/Min.