

BADECO S.A.


Handstück 295

Einsetzen/Entfernen des Werkzeuges.

Stahlschaft verwenden deren \emptyset genau dem \emptyset der Zange entspricht. Der Schaft muss sehr sauber sein und über die ganze Länge den gleichen \emptyset aufweisen. Es führt sonst zur Beschädigung des Handstückes.

Den Motor abstellen. Den Griff mit einer Hand festhalten und mit der anderen die Hülse nach links drehen. Den Griff nach vorne schieben und arretieren, indem Sie die Hülse nach rechts drehen (im Uhrzeigersinn von hinten nach vorne gesehen). Die Mutter ist dann zugänglich und kann gelöst werden. Nach dem Einführen des Schaftes, die Mutter mit den Fingern anziehen und mittels eines 6 mm Gabelschlüssels blockieren. Die Spannmutter geht in die ursprüngliche Lage zurück, wenn die Hülse nach links gedreht wird. Das Handstück sitzt automatisch fest.

Wichtig :
Oft reinigen und ölen.
(Jeden Tag, wenn viel gebraucht)

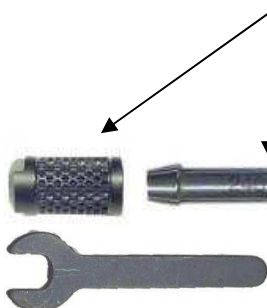

Gabelschlüssel

Wichtig.

Es wird empfohlen eine Brille zu tragen.

Nie im Leergang laufen lassen. Niedrigere Drehzahl verlängert die Lebensdauer Ihres Handstückes.

Instandhaltung.

Dies ist ein Präzisionswerkzeug, dessen Lebensdauer durch gute Pflege verlängert werden kann.

Ölen.

Lösen Sie die Mutter und ziehen Sie die Zange heraus. Tauchen Sie diese im Petroleum oder Waschbenzin (giftig und feuergefährlich !) ein. Abtropfen und trocknen mit einem sauberen Lappen. Keine Lösungsmittel verwenden. Mutter, Zange, Gewinde und im Innern der Achse (mit einer kleinen Flaschenbürste) ölen (nur Feinöl erster Qualität). Zange und Mutter wieder zusammensetzen.

Reparatur.

Nicht demontieren !
Um eine optimale Funktion und Leistung zu gewährleisten, darf die Reparatur nur im Werk von BADECO in Genf ausgeführt werden.

Garantie.

Garantiedauer : 2 Jahre ab Rechnungsdatum (Kopie einsenden). Reparaturen, welche infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers notwendig werden, führt BADECO kostenlos aus. Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung entfällt der Garantieanspruch.

Jede Haftung wird abgelehnt.
Gerichtsstand ist Genf.
Rechtsprechung gemäss Schw. Recht OR.
Änderungen vorbehalten.

Max. Geschwindigkeit
18'000 U/Min.

Handgriff

Hülse