

BADECO SA

Pièce à main 430-437-440-450-460

Serrage rapide

Moteur suspendu

Vitesse 430 : 0 – 20'000 tr/min

Vitesse 437 : 0 – 20'000 tr/min USA

Micromoteur BADECO

Vitesse 440 : 2'000 – 20'000 tr/min

Vitesse 450 : 2'000 – 20'000 tr/min

Vitesse 460 : 2'000 – 20'000 tr/min

Réglage du serrage de la pince.

Tourner la douille 440/410.060 complètement à droite = fermer. Introduire une tige de Ø2,34 mm. dans la pince. Visser l'écrou jusqu'à ce que la tige soit légèrement serrée. Tourner la douille complètement à gauche = ouvrir. Tenir l'entraîneur 410.080 avec la tige Ø1,5 mm. Avec la clé, finir de visser (à droite) l'écrou d'environ 3 à 4 crans (facilement audible). Manœuvrer la douille sur le manche = contrôle du serrage. Serrage correct lorsqu'il n'est plus possible de tourner la douille avec 1 ou 2 cran supplémentaire. Nettoyer régulièrement le manche. Ne pas démonter la pièce à main complète. Si vous n'êtes pas pleinement satisfait du résultat obtenu, envoyez votre pièce chez BADECO.

Réparation.

Ne pas démonter !

Afin de garantir un fonctionnement et une puissance optimum réparation chez BADECO à Genève uniquement.

Garantie.

Dans un délai de 2 ans contre remise de la facture, les réparations devenues nécessaires du fait d'un défaut de fabrication ou de matière seront effectuées gratuitement par BADECO Genève. Une mauvaise utilisation ou non-observation des instructions ne pourra bénéficier de la garantie.

Nous n'assumons aucune responsabilité

For de juridiction Genève. Selon C.O.
Sous réserve de modifications.

BADECO SA

Handstück 430-437-440-450-460

Schnellspann-Handstück

Hängebohrmaschinen

Geschwindigkeit 430 : 0 – 20'000 U/Min

Geschwindigkeit 437 : 0 – 20'000 U/Min

Micromotoren BADECO

Geschwindigkeit 440 : 2'000 – 20'000 U/Min

Geschwindigkeit 450 : 2'000 – 20'000 U/Min

Geschwindigkeit 460 : 2'000 – 20'000 U/Min

Nachstellen der Spannange.

Hülse 440/410.060 ganz nach rechts drehen = zu machen. Ihr Werkzeugschaft Ø2,34 mm in die Zange einsetzen. Mutter soweit anziehen bis der Schaft festgehalten wird. Hülse nach links drehen = auf machen. Mitnehmer 410.080 mit dem Schaft Ø1,5 mm blockieren. Mit dem Schlüssel, die Mutter um 3 oder 4 Rasten nach rechts anziehen (leicht hörbar). Hülse auf dem Griff drehen = Kontrolle des Nachstellen. Richtig Nachstellen bis es nicht mehr möglich ist (noch mit einer Raste) die Hülse zu drehen. Griff regelmässig sauber machen. Handstück nie demontieren. Sollten diese Massnahmen nicht zum gewünschten Erfolg führen, Handstück zur Inspektion BADECO Genf schicken.

Reparatur.

Nicht demontieren!

Um eine optimale Funktion und Leistung zu gewährleisten, darf die Reparatur nur im Werk von BADECO in Genf ausgeführt werden.

Garantie.

Garantiedauer: 2 Jahre ab Rechnungsdatum (Kopie einsenden). Reparaturen, welche infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers notwendig werden, führt BADECO kostenlos aus. Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung entfällt der Garantieanspruch.

Jede Haftung wird abgelehnt. Gerichtsstand ist Genf. Rechtsprechung gemäss Schw. Recht.
Änderungen vorbehalten.

BADECO SA

Handpieces 430-437-440-450-460

Quick exchange

Motor suspended

Speed 430 : 0 – 20'000 rpm

Speed 437 : 0 – 20'000 rpm USA

Motor BADECO

Speed 440 : 2'000 – 20'000 rpm

Speed 450 : 2'000 – 20'000 rpm

Speed 460 : 2'000 – 20'000 rpm

Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre responsabilité que le produit auquel se réfère cette notice est conforme à la (aux) norme (s) ou autre (s) document (s) normatif (s).

EN ISO289927-8 : 2009

EN ISO11148-7 : 2012

EN ISO11148-8 : 2011

EN ISO4871 : 2009

Conforme aux directives.

AS.Hoveyda




Genève, le 10.10.2017

www.badeco.com – info@badeco.com – Tel : +41 22 329 01 91 – Fax : +41 22 329 36 36

400 SSC - Standard



Adjusting Chuck



NEW adaptation with exchangeable chuck for 430 & 440 & 450




Ø 0.55- 0.80- 1.05- 2.05- 2.35- 2.55- 3.05- 3.20mm


Change of clamp



Adjusting Chuck

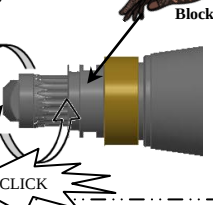


QC with exchangeable chuck for 460




Ø 0.55- 0.80- 1.05- 2.05- 2.35- 2.55- 3.05- 3.20mm

Pince interchangeable – Spannangen - Exchangeable chucks

Change of clamp

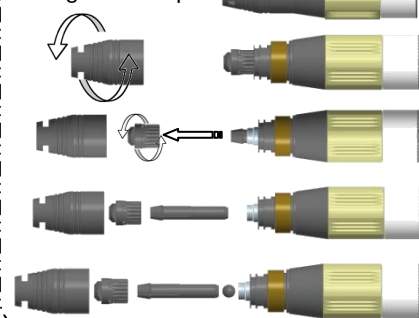

460

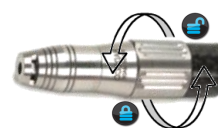

BADECO SA

Rue de la Coulouvrenière 8
1204 GENEVE - SWITZERLAND
SWISS MADE

10.2017

